

Quick Setup Guide

Guía de configuración rápida

PM43H·PM49H·PM55H

English

- The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Español

- El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.
- Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-08580L-00

Reverse Side

Parte posterior

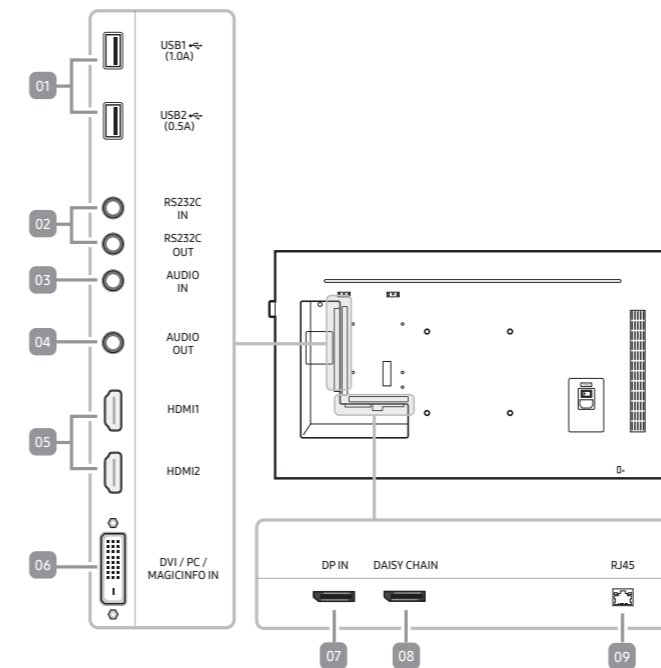

English


- Connect to a USB memory device.
- Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Receives sound from a source device via an audio cable.
- Connects to the audio of a source device.
- Connects to a source device using an HDMI cable.
- DVI IN: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
PC IN: Use the (dedicated) D-SUB - DVI cable (or D-SUB cable with D-SUB to DVI adapter) when connecting a PC.
MAGICINFO IN: Use the (dedicated) DP-DVI cable when connecting a network box (sold separately).
- Connects to a source device using a DP cable.
- Connects to another product using a daisy chain (DP port) cable.
- Connects to MDC using a LAN cable.

Español

- Conecta con un dispositivo de memoria USB.
- Conecta con MDC mediante un adaptador RS232C.
- Recibe el sonido de un dispositivo que actúa como fuente a través de un cable de audio.
- Conecta con el audio de un dispositivo que actúa como fuente.
- Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
- DVI IN: Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.
PC IN: Use el cable D-SUB - DVI (dedicado) (o el cable D-SUB con el adaptador D-SUB a DVI) para conectar una PC.
MAGICINFO IN: Use el cable DP-DVI (dedicado) para conectar una caja de red (se vende por separado).
- Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable DP.
- Conecta con otro producto mediante un cable de conexión en cadena (puerto DP).
- Conecta con MDC mediante un cable LAN.

Checking the Components


Comprobación de los componentes



Quick Setup Guide
Guía de configuración rápida




Warranty card (Not available in some locations)
Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares.)



Regulatory guide
Guía de regulaciones



Power cord
Cable de alimentación



Batteries (Not available in some locations)
Pilas (No disponible en todos los lugares.)



Remote Control
Mando a distancia



RS232C(IN) adapter
Adaptador RS232C (IN)



Screw (M3L8, 1 piece)
Tornillo (M3L8, 1 unidad)



USB cover
Cubierta de USB

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Español

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.

Troubleshooting Guide

Solución de problemas

English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.
White does not really look white.	Go to Picture and adjust the White Balance settings.
The volume is too low.	Adjust the volume. If the volume is still low after turning it up to the maximum level, adjust the volume on your PC sound card or software program.
The remote control does not work.	Make sure that the batteries are correctly in place (+/-). Check if the batteries are flat. Check for power failure. Make sure that the power cord is connected. Check for any special lighting or neon signs switched on in the vicinity.

Español

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.
El color blanco no parece realmente blanco.	Vaya a Imagen y ajuste los valores de Balance de blanco .
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen. Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.
El mando a distancia no funciona.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-). Compruebe si las pilas están descargadas. Compruebe si hay fallos en la alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.


Connecting and Using a Source Device

Conexión y uso de un dispositivo fuente


Connecting to a PC

Conexión a un PC


DVI / PC / MAGICINFO IN




AUDIO IN




DVI / PC / MAGICINFO IN




AUDIO IN




HDMI1, HDMI2




AUDIO IN



HDMI1, HDMI2




DP IN



Connecting the LAN Cable

Conexión del cable LAN

RJ45



English

Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.

* Shielded Twist Pair

Español


Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión.

*Par trenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair).


Connecting to a Video Device

Conexión a un dispositivo de vídeo


HDMI1, HDMI2



AUDIO IN




HDMI1, HDMI2



Connecting an External Monitor

Conexión de un monitor externo


DAISY CHAIN



Connecting to an Audio System

Conexión a un sistema de audio


AUDIO OUT




Connecting to MDC

Conexión a MDC


RS232C IN




RS232C OUT

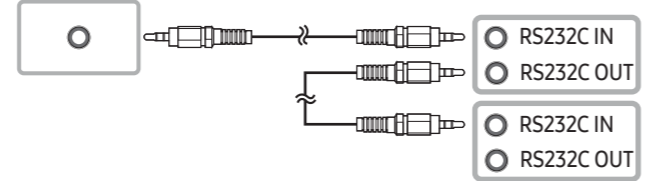


RJ45

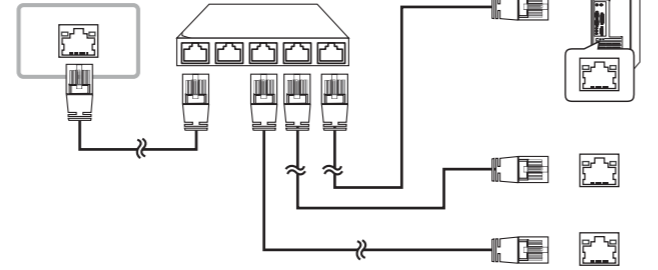

RJ45



RS232C OUT

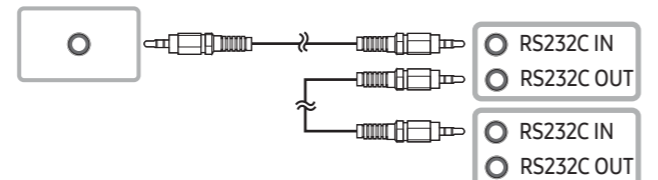

English

- For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
- The MDC programme is available on the website.

Español

- Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa.
- El programa MDC está disponible en el sitio web.

Specifications

Especificaciones



English

Model Name		PM43H	PM49H	PM55H
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	49 CLASS (48.5 inches / 123.2 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	940.89 mm (H) x 529.25 mm (V)	1073.78 mm (H) x 604.00 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Audio Output		10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F), With PIM: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Humidity: 10% - 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidity: 5% - 95%, non-condensing		

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

Español

Nombre del modelo		PM43H	PM49H	PM55H
Panel	Tamaño	Clase 43 (42.5 pulgadas / 1079 cm)	Clase 49 (48.5 pulgadas / 123.2 cm)	Clase 55 (54.6 pulgadas / 138.7 cm)
	Área de visualización	940.89 mm (H) x 529.25 mm (V)	1073.78 mm (H) x 604.00 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Salida de audio		10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W
Alimentación eléctrica		100 CA hasta 240 V CA (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz. Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.		
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F), Con PIM : 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Humedad : del 10% al 80%, sin condensación		
	Almacenamiento	Temperatura : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humedad : del 5% al 95%, sin condensación		

- Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG(7267)
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
BOLIVIA	800-10-7260
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)

Country	Customer Care Centre
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS(7267)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)